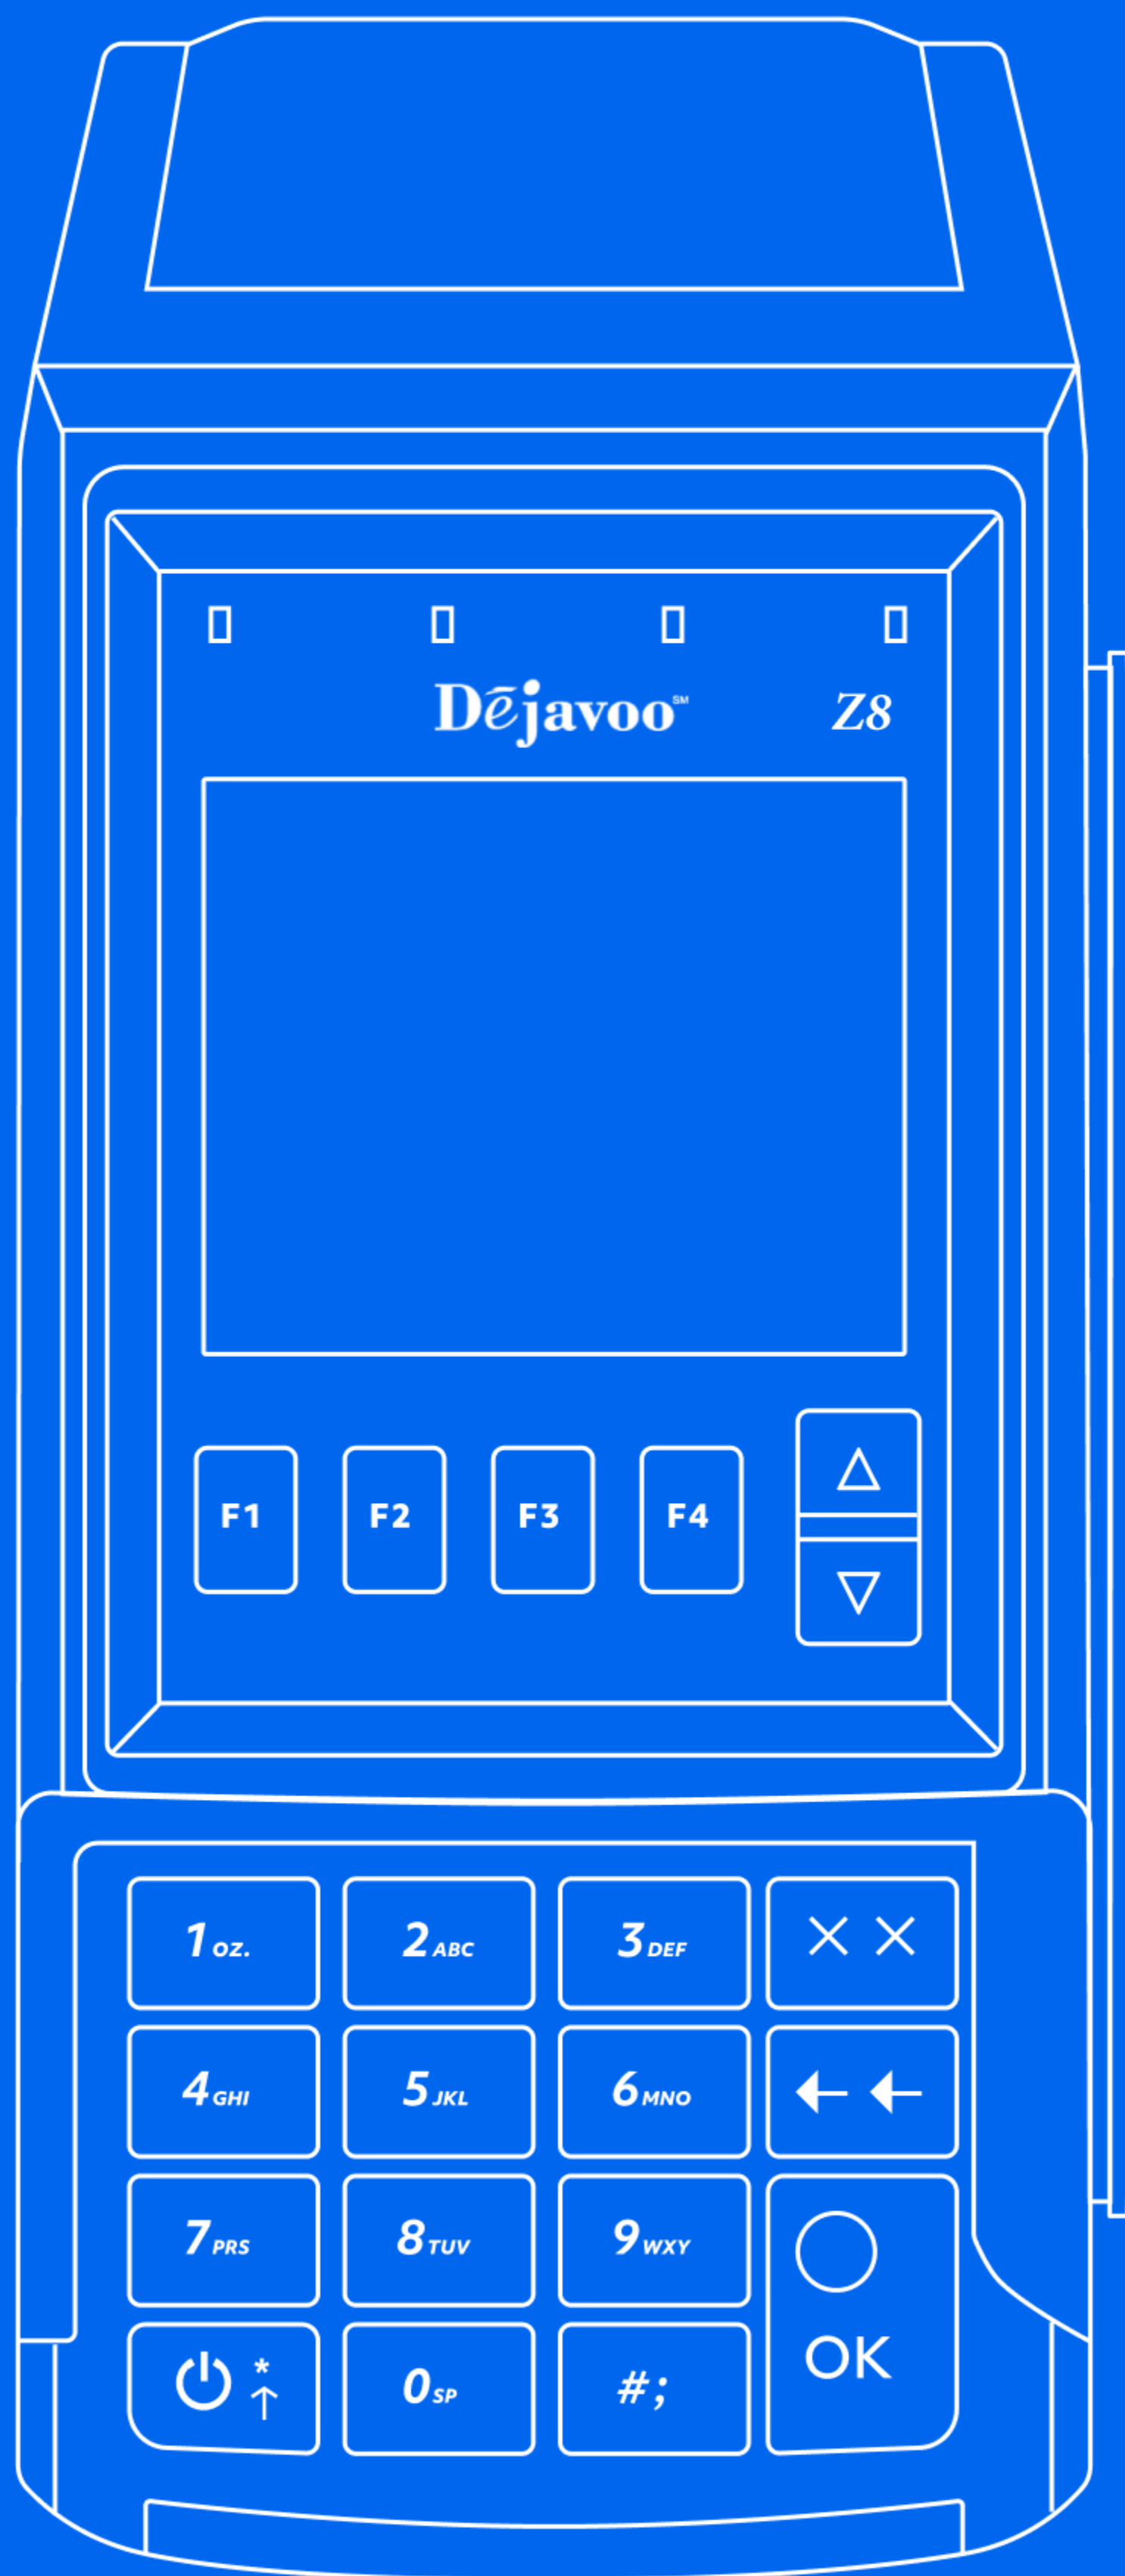


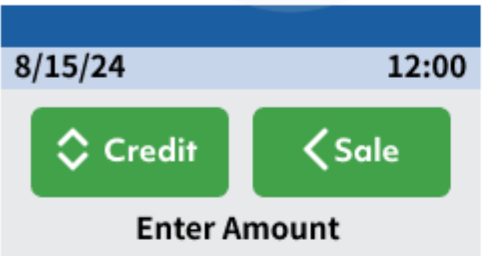
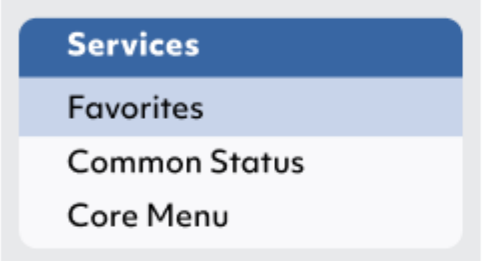
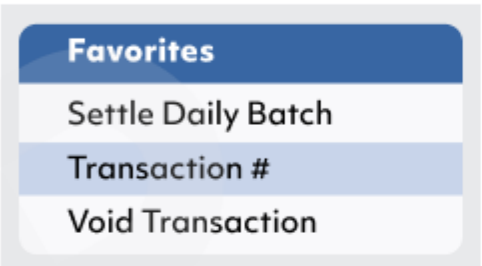
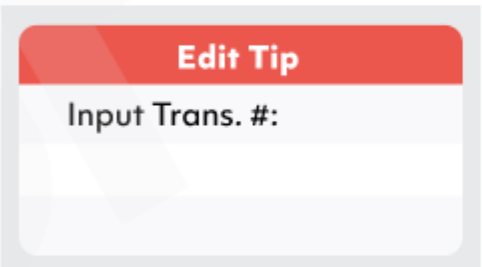
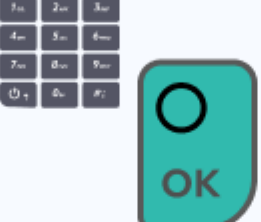
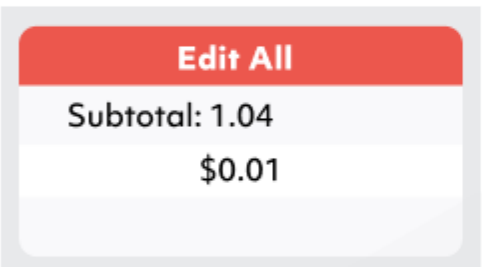
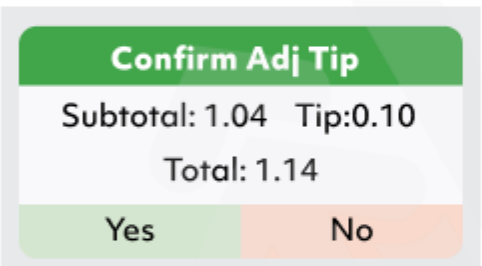
信用卡刷卡机用户手册

Dejavoo Z8

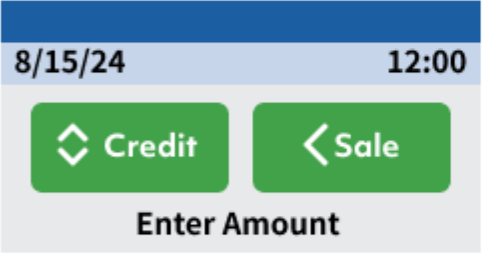
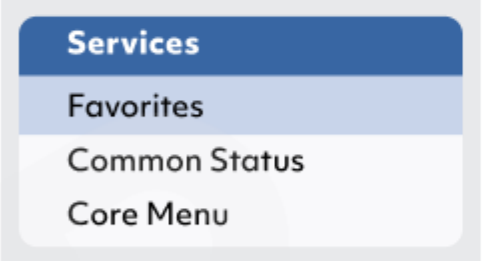
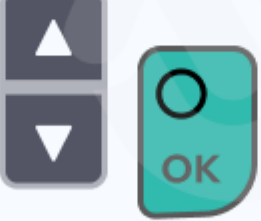
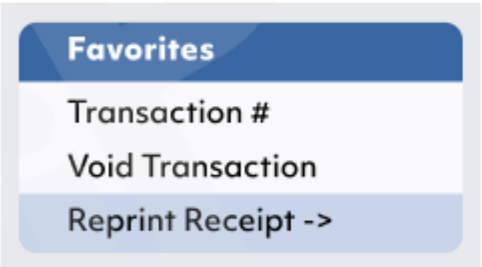
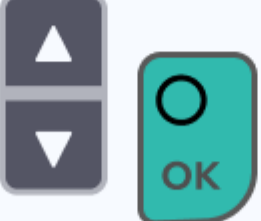
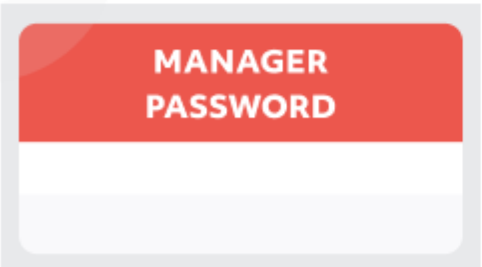
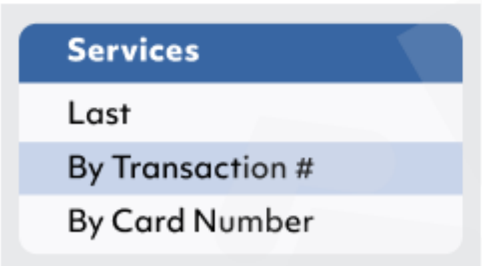
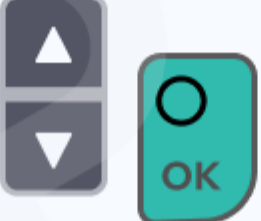
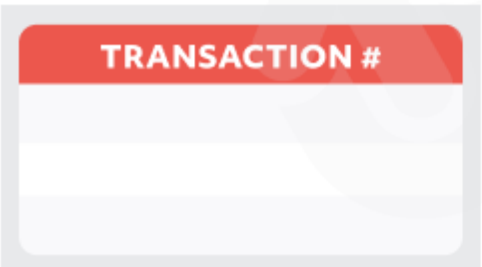
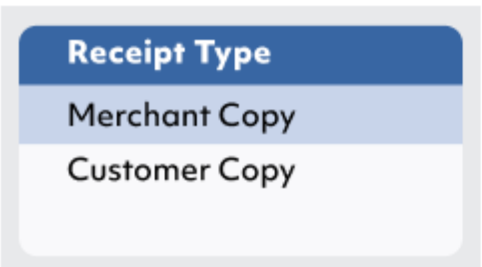
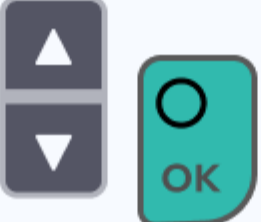


请注意：若后台有机器设置改动，将需要执行一个下载才能使其生效。请参见本页之后的“部分下载”步骤完成操作。强烈建议开始下载前，为机器结账。

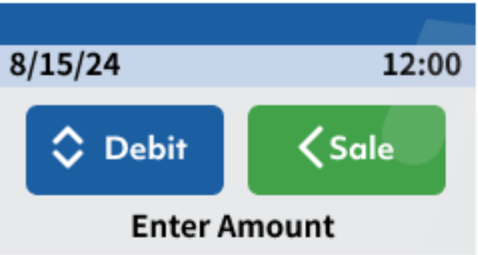
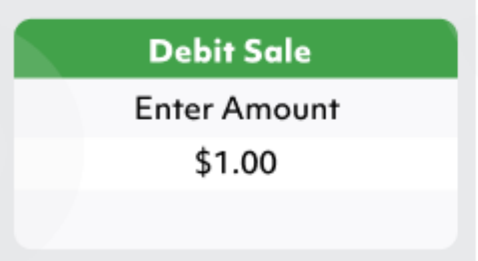
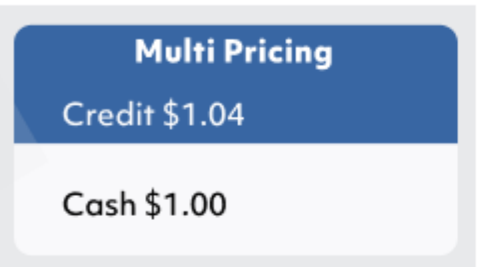
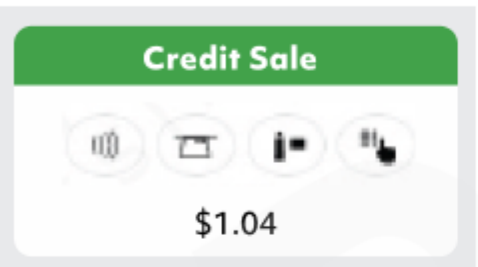
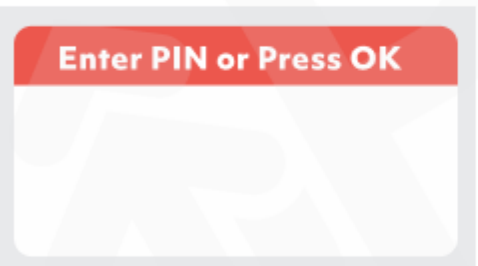

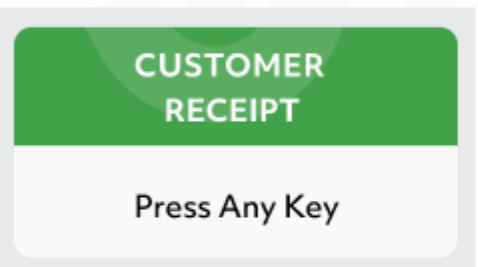
调整小费

屏幕显示	操作
	 按“F1”键，进入服务菜单
	 按“▲,▼”键，选中“Favorites”，并按 OK
	 按“▲,▼”键，选中“Transaction #”，并按 OK
	 输入小票号，并按 OK
	 输入小费金额，并按 OK
	 确认金额，按 F2/OK (确定) 或 F4/Cancel (取消)

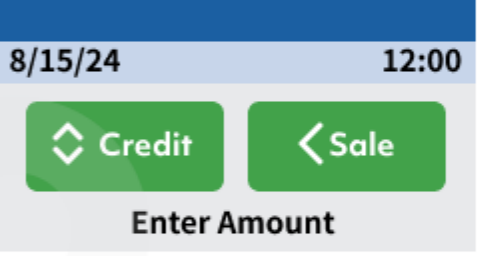
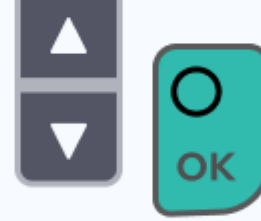
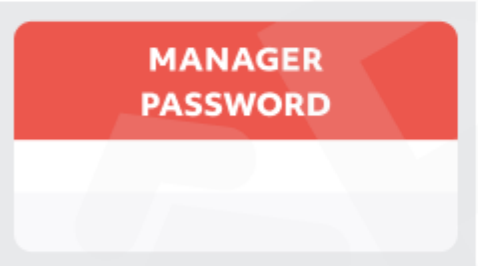
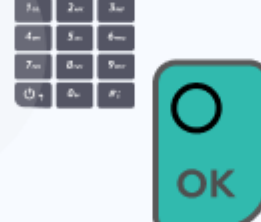
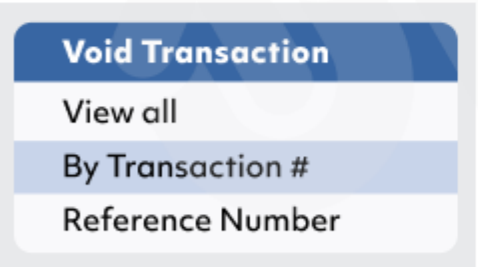
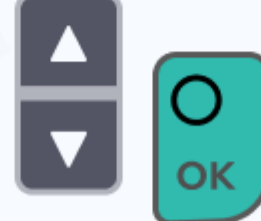
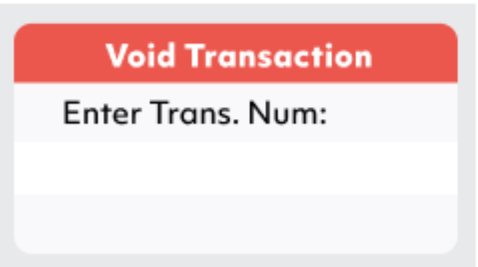
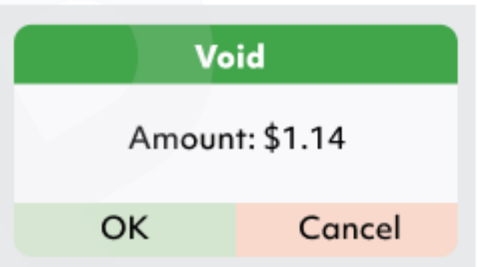
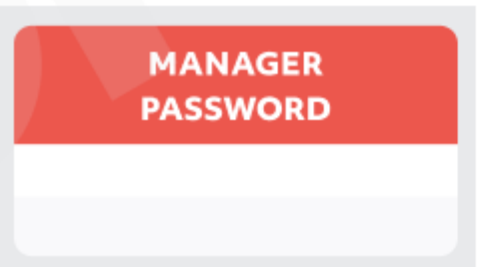
重新打印小票

屏幕显示	操作
	 按“F1”键，进入服务菜单
	 按“▲,▼”键，选中“Favorites”，并按 OK
	 按“▲,▼”键，选中“Reprint Receipt”，并按 OK
	 若显示此界面，请输入密码 (默认为1234) 并按 OK
	 按“▲,▼”键，选中“By Transaction #”，并按 OK
	 输入小票号，并按 OK
	 按“▲,▼”键，选择想要重新打印的小票类型，并按 OK 1.商家小票 2.顾客小票

借记卡

屏幕显示	操作
	 按“▼”键使屏幕显示“Debit”
	 输入金额，并按 OK
	 若显示此界面，按“▼”键选中“Credit”，并按 OK
	 插卡或将卡片轻触屏幕上方 (仅限非接触式卡)
	 若显示此界面，请输入密码，并按 OK
	 打印顾客小票按 OK ，取消按 Cancel

取消交易

屏幕显示	操作
	 按“F1”键，进入服务菜单
	 按“▲,▼”键，选中“Favorites”，并按 OK
	 按“▲,▼”键，选中“Void Transaction #”，并按 OK
	 若显示此界面，请输入密码 (默认为1234) 并按 OK
	 按“▲,▼”键，选中“By Transaction #”，并按 OK
	 输入小票号，并按 OK
	 确认无误后，按 OK
	 确认金额，按 F2/OK (确定) 或 F4/Cancel (取消)
	 若显示此界面，请输入密码 (默认为1234) 并按 OK

信用卡交易

屏幕显示	操作
	输入金额，并按 OK
	若显示此界面，按“▲,▼”键，选中“Credit”，并按 OK
	插卡或将卡片轻触屏幕上方（仅限非接触式卡）
	若显示此界面，请按 OK
	打印顾客小票按 OK ， 取消按 Cancel

部分下载

屏幕显示	操作
	按“ F1 ”键，进入服务菜单
	按“▲,▼”键，选中“Core Menu”，并按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Utility”并按 OK
	若显示此界面，请输入密码（默认为1234）并按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Software Download”，并按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Connect”，并按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Ethernet”或“WiFi”，并按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Partial”，并按 OK
	确认或输入TPN#，并按 OK
	确认更新，按 F2/OK (确定) 或 F4/Cancel (取消)

手动输入卡号交易

屏幕显示	操作
	输入金额，并按 OK
	若显示此界面，按“▲,▼”键，选中“Credit”，按 OK
	输入卡号
	用 MM(月份) YY(年) 格式输入卡片过期日，并按 OK
	若显示此界面，确认顾客是否提供卡片本体，按 F2/OK (确定) 或 F4/Cancel (取消)
	若显示此界面，输入卡后3-4位安全码，并按 OK 或直接按 OK 跳过

	若显示此界面，按“▲,▼”键，选择跳过原因，并按 OK 1.跳过 2.无法读取 3.信息不存在
	输入邮政编码，并按 OK 或直接按 OK 跳过
	输入地址，并按 OK 或直接按 OK 跳过
	打印顾客小票按 OK ， 取消按 Cancel

结账

屏幕显示	操作
	按“ F1 ”键，进入服务菜单
	按“▲,▼”键，选中“Favorites”，并按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Settle Daily Batch”，并按 OK
	若显示此界面，请输入密码（默认为1234）并按 OK
	若显示此界面，请确定是否要结账（有未加小费的交易）按 F2/OK (确定)或 F4/Cancel (取消)



重要信息

- 1 机器默认密码为“1234”。
- 2 请结账以确保所有刷卡交易及时进入银行账户，结账操作建议一天一次。
- 3 如果使用网络连接，请确保网线正确插入终端背面的LAN端口。
- 4 Wi-Fi 连接操作步骤：

步骤1:

F1> Core Menu > Utility > “1234” > Communications > Local Parm.s. > WiFi > Settings > 选择WiFi > 输入密码 (连按数字键可输入对应的大小写字母，连按数字0以输入特殊符号) > Connect

步骤2:

F1> Core Menu > Utility > “1234” > Communications > Remote Parm.s. > Credit/Debit/EBT > TSYS/FDO > Priority > Primary > WiFi

F1

Function Menu

F1 功能菜单，使用功能菜单操作更多刷卡机功能，比如修改小费，退款，详细报告等。

退款

屏幕显示	操作
	按黄色“←”键，使屏幕显示“Return”
	输入金额，并按 OK
	确认金额，按 F2/OK (确定) 或 F4/Cancel (取消)
	若显示此界面，请输入密码 (默认为1234) 并按OK
	插卡或将卡片轻触屏幕上方 (仅限非接触式卡)
	打印顾客小票按 OK, 取消按 Cancel

详细报告

屏幕显示	操作
	按“F1”键，进入服务菜单
	按“▲,▼”键，选中“Favorites”, 按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Report”, 按 OK
	若显示此界面，请输入密码 (默认为1234) 按OK
	按“▲,▼”键，选中“Detailed Report”, 按 OK
	按“▲,▼”键，选中“Print Detailed”, 按 OK